

Réflexion au centre

Experience a 20 cm

Experience ici [ici]


(C:\Users\Utilisateur\Desktop\Experimental\Experiences\ponctuel\260220\PMMA centre)


20cmecart

CF cahier de manip (cahier jaune et pdf a coté P5 en bas)

Important filtrage du signal Buterworth d ordre 4 $f_c = 100$ kHz bande passante ± 40 kHz

Aperçu de l'expérience.

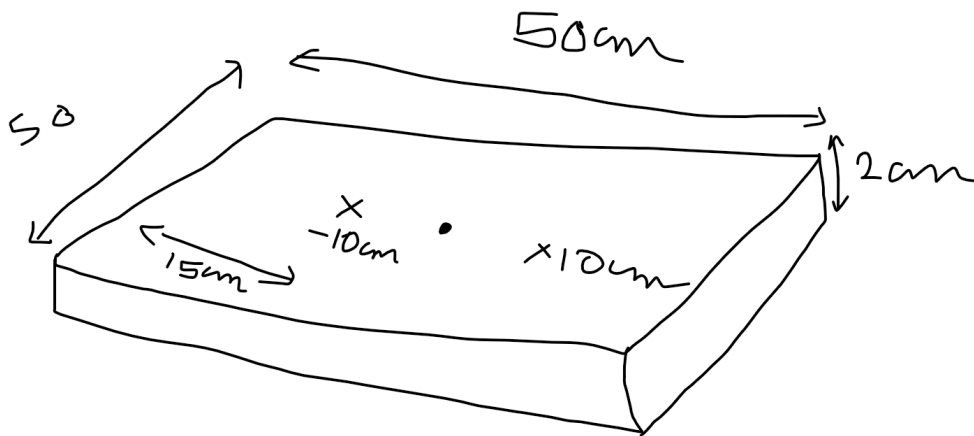

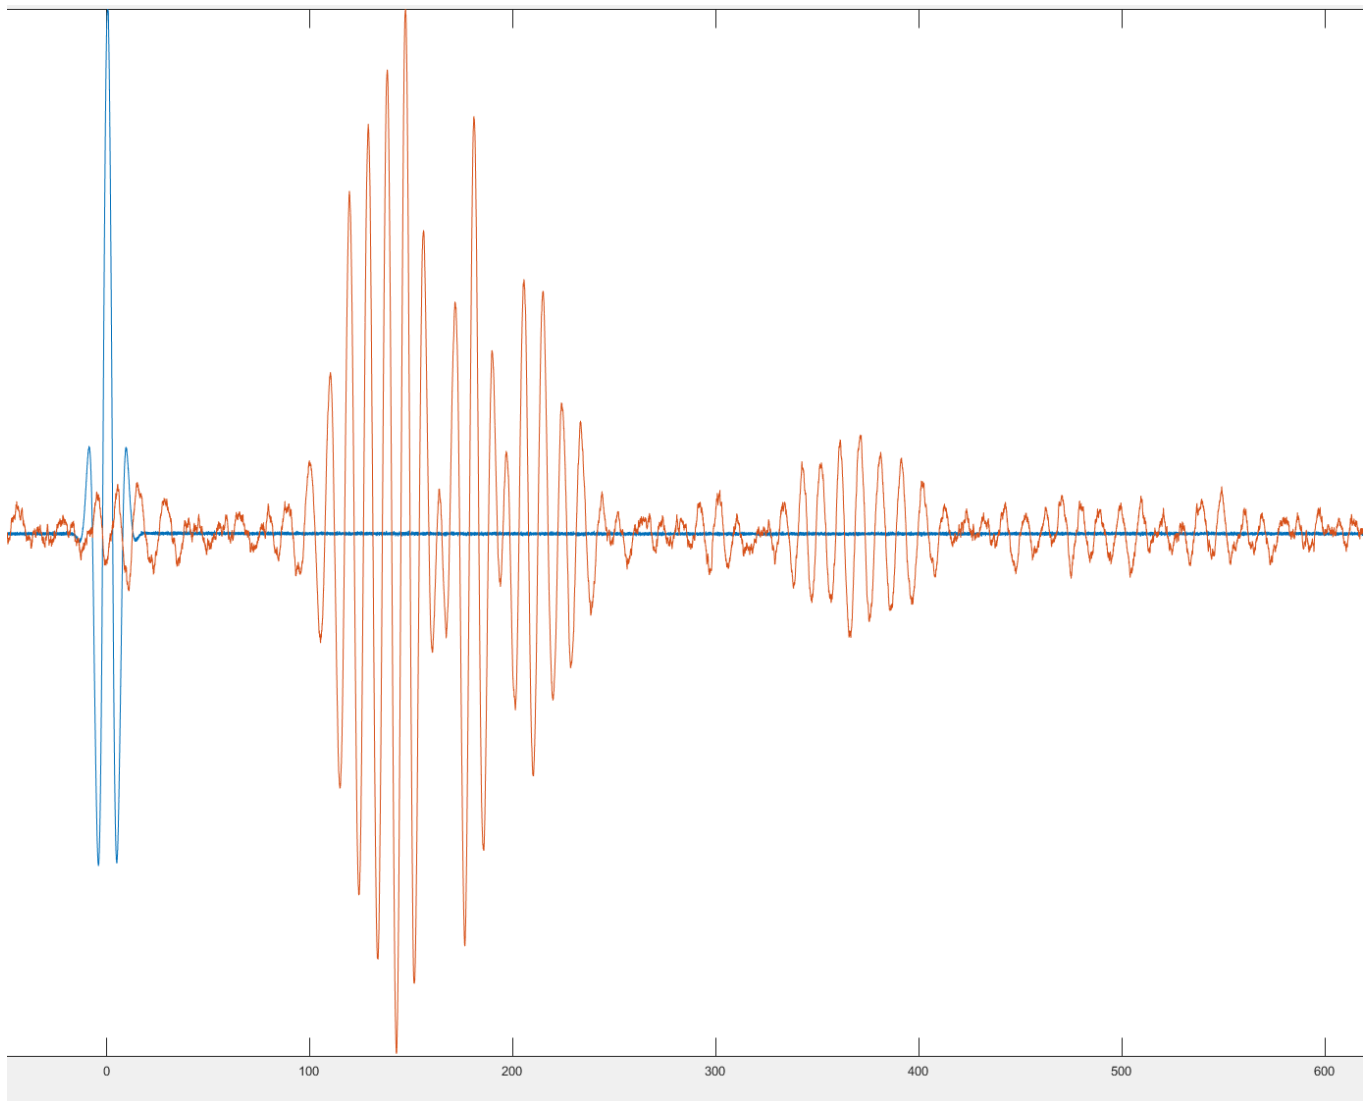

temps en micro secondes

Ordre de grandeur des vitesses

$$v_p = 2800m/s \quad v_s = 1400m/s \quad v_R = 0.91v_s = 1275m/s$$

Position des pics:

- Je place le 0 (ne pas se fier à l'image) au début du pulse bleu
- Le temps dans le tableau est donné en μs
- L intensité est en proportion de l'intensité maximum du signal reçu
L intensité du max de l'émission est à 16 μs

temps debut	temps du max	temps de fin	intensite et remarques	identification?
6	30	53	≤ 0.2	Onde P direct? Un peu avance.
92	138	160	0.88 puis pic a 1 a 147 μs	Onde P direct? + Onde R direct? +Onde S?

temps debut	temps du max	temps de fin	intensite et remarques	identification?
160	180	195	0.79	Trajet direct onde R+S ?
193	210	245	0.45	Onde S rebond cote perp
280	300	315	0.08	Rebond sur cote onde R
324	370	420	0.18	

prévisions

L erreur est importante on ne regarde que les ODG

Description	type d onde	d[cm]	temps prévu[μs]
Trajet direct	R	20	156
Trajet direct	P	20.4	72
Trajet direct	S	20.4	145
Rebond sur cotes ligne	R	35	274
Rebond du coté perpendiculaire a la ligne	R	53,85	422
idem	S	54	192
idem	P	54	385
4 reflexion direct	P	21	769
idem	S	21	549

Transmission

Je veux avoir que l'onde P et l'onde S je me mets en transmission je m'attends donc à pouvoir differencier le pulse si en tennant compte des 45 μs de durée de pulse je peux les pulses

arrivent a des moments différents

